
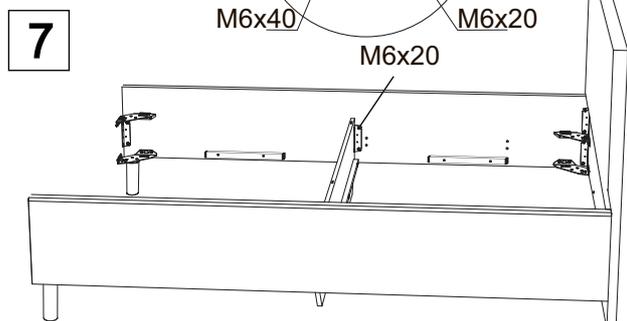
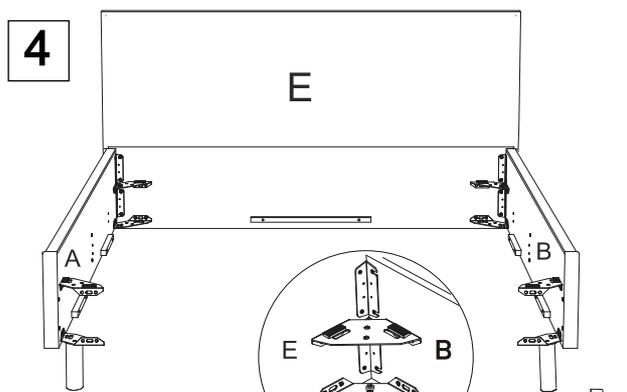


* 6 - при ширине 160 и более, 5 - при ширине 120, 140, 4 - при ширине 80, 90.
 ** 10 - при ширине 80, 90.
 *** 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.

Инструкция по сборке кроватей Ansona, Vergamo с подъемным механизмом и бельевым ящиком

www.sonum.ru

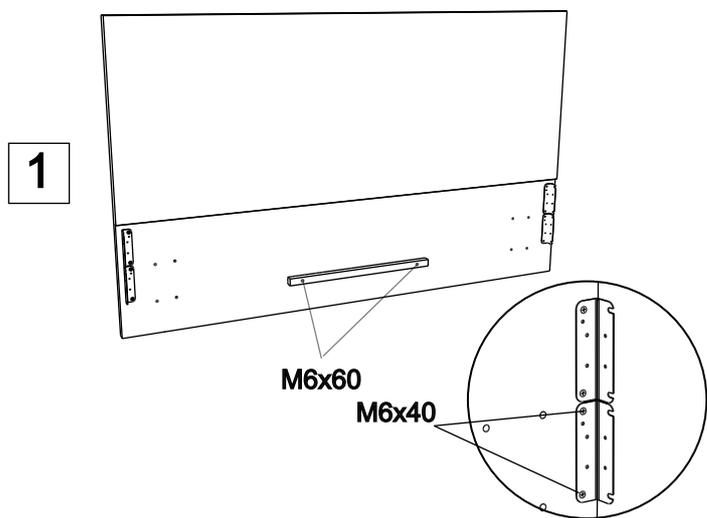

Фурнитура для установки подъемного механизма








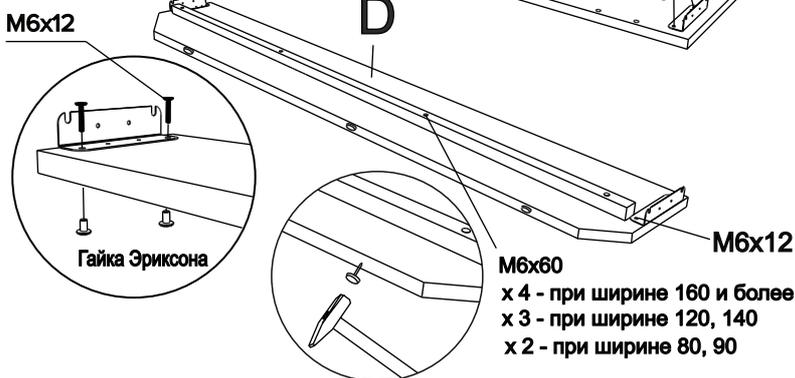



Схема установки подпятников

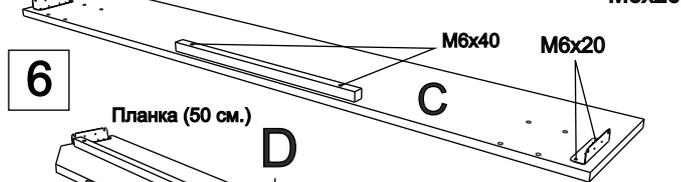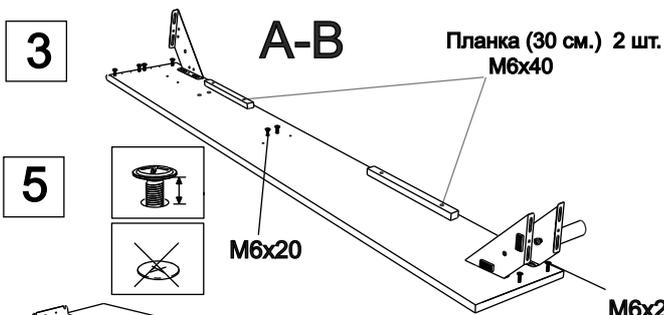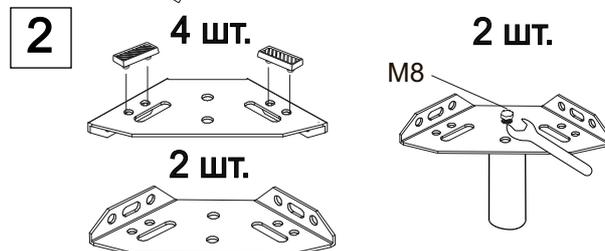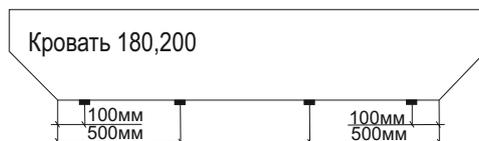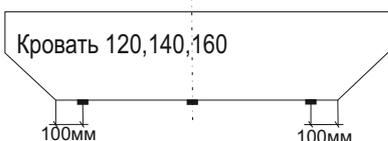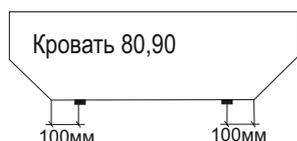


8

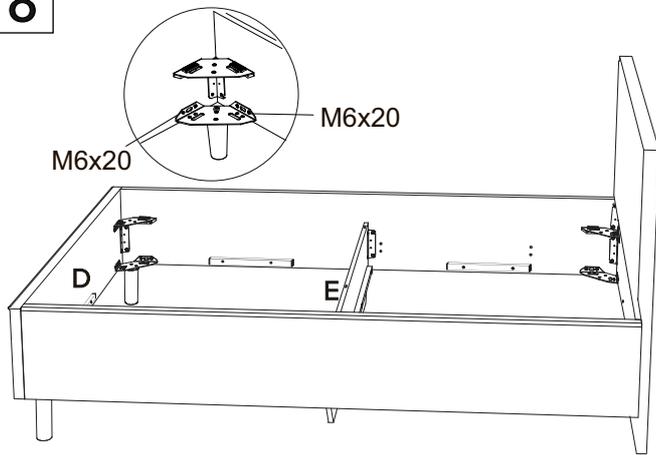


9

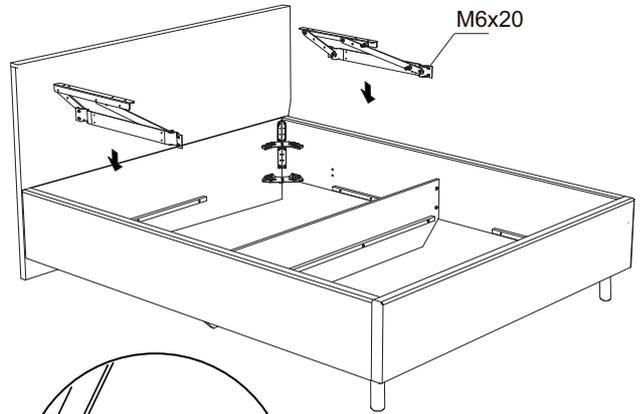


10

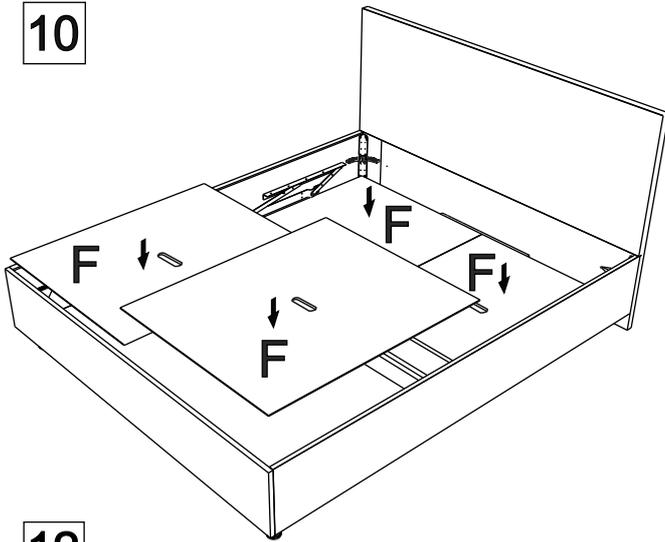


11

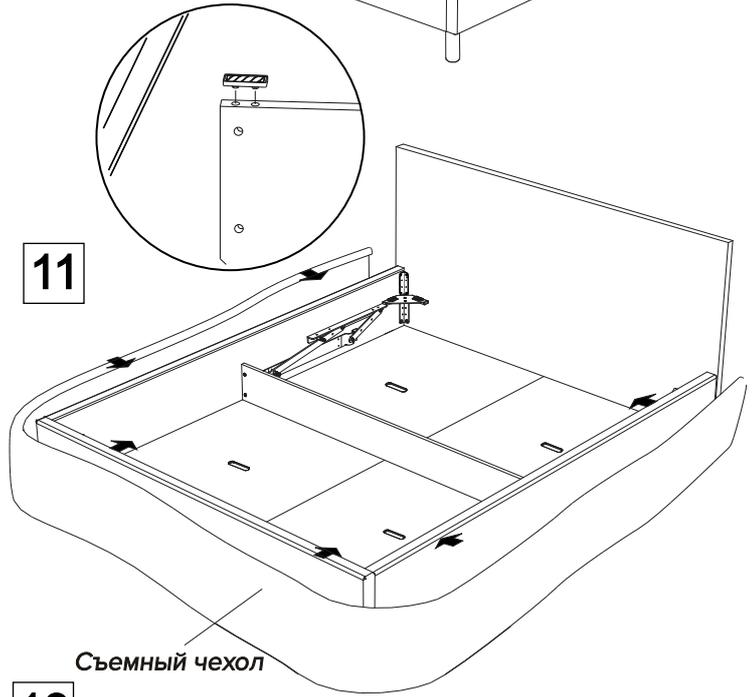


12

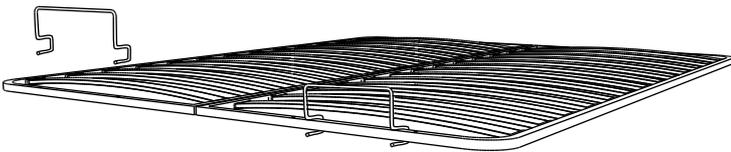

13

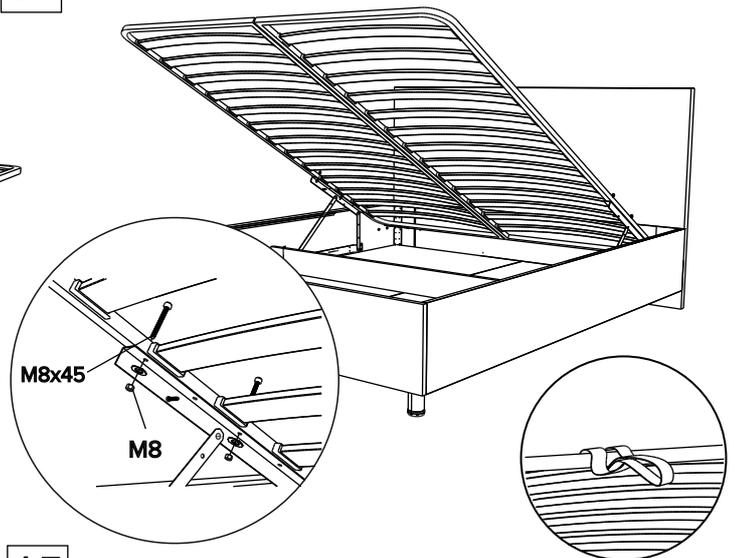

14

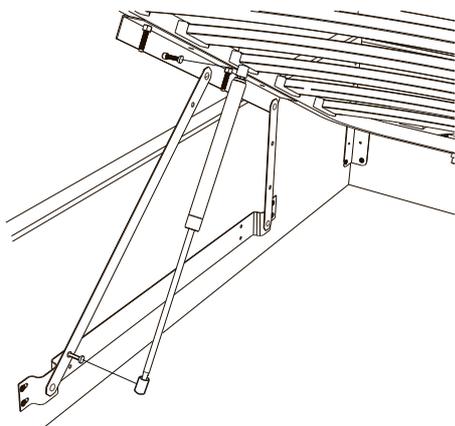

15

